

promate[®]

promate.net Lifestyle Technology

Globo-2

Универсальный мини-динамик Bluetooth[®] 3.0
со встроенным микрофоном и вакуумной основой



 **Bluetooth[®]**



В движении



Функция
handsfree

Руководство пользователя

Введение

Спасибо за покупку Promate Globo-2, мини динамика Bluetooth® v3.0. Прекрасно разработанный беспроводной динамик обеспечивает превосходное качество беспроводной музыки наряду с безупречным качеством вызова, обладая микрофоном с функцией подавления шума. Globo-2 оснащен вакуумным креплением, которое крепится на любую ровную поверхность, и превращается в подставку для вашего смартфона или планшета. Globo-2 можно установить в любом месте: в машине, на столе или окне, Globo-2 представлен в широком цветовом спектре, который украсит ваш стиль.

Технические характеристики

·Bluetooth®	версия v3.0
·Мощность на входе:	5В, 1А
·Мощность на выходе:	3Вт
·Сопротивление:	4 Ом
·Частота динамика:	150 - 18КГц
·Отношение сигнал/шум:	≥80 дБ
·Время зарядки аккумулятора:	2 часа
·Продолжительность воспроизведения:	4 часа (прим.)
·Емкость аккумулятора:	400 мА/ч
·Радиус действия:	10м
·Тип аккумулятора:	литиево-ионный


Характеристики


- Мини динамик Bluetooth® v3.0
- Встроенный микрофон, с прекрасным качеством звука
- Превосходное качество звука при звонках и проигрывании музыки
- Встроенное управление звонками и громкостью звука
- Быстрое установление соединения
- Надежное вакуумное крепление

Комплектация

- Globo-2
- Micro-USB кабель
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный талон


Описание внешнего вида и интерфейса

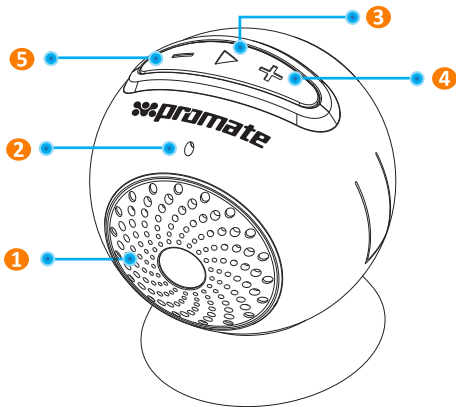

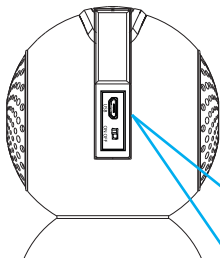

Вид с боку

Крупный план



6


7

- 1.Динамик
- 2.Микрофон
- 3.Многофункциональная кнопка
- 4.Кнопка - переключатель громкости + /перемотки вперед
- 5.Кнопка - переключатель громкости - /перемотки назад
- 6.Разъем Micro-USB
- 7.Переключатель питания

Руководство по эксплуатации:

Зарядка Globo-2

1. Подключите Globo-2 к компьютеру/ноутбуку/Mac или 5В адаптеру USB (не входит в комплект) при помощи USB кабеля.
2. Во время зарядки горит красный индикатор, который выключается, когда устройство полностью заряжено.
3. При маленьком заряде устройства мигает красный индикатор.

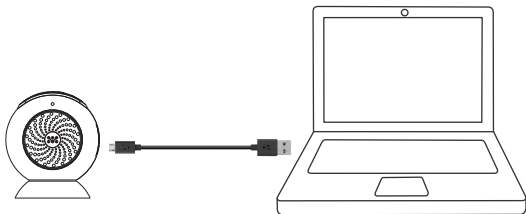


Установка соединения Globo-2 с мобильными телефонами (Bluetooth включен) и планшетами

1. Включите Globo-2, используя выключатель питания.
2. Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в течение нескольких секунд.
3. Когда динамик готов к установлению соединения, синий индикатор начинает мигать.
4. Включите Bluetooth на телефоне и найдите Globo-2 в списке доступных устройств.
5. Установите соединение с телефоном, используя пароль 0000.
6. Когда соединение установлено, синий индикатор перестанет мигать.




Установка соединения Globo-2 с компьютером или ноутбуком

1. Включите Globo-2, используя выключатель питания.
2. Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в течение нескольких секунд.
3. Когда динамик готов к установлению соединения, синий индикатор начинает мигать.
4. Включите программу Bluetooth в вашей системе.
5. Включите Bluetooth в системе и найдите Globo-2 в списке доступных устройств.
6. Установите соединение с системой, используя пароль 0000.
7. Когда соединение установлено, индикатор сменит цвет на устойчивый белый.

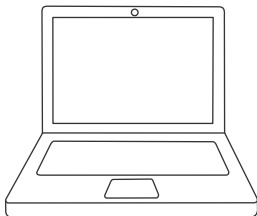


Принятие вызова

1. Для того, чтобы ответить на вызов, нажмите многофункциональную кнопку.
2. Нажмите многофункциональную кнопку снова, чтобы завершить вызов.
3. Нажмите многофункциональную кнопку и удерживайте ее, чтобы отклонить вызов.
4. Нажмите многофункциональную кнопку два раза, чтобы повторно набрать последний вызываемый номер.

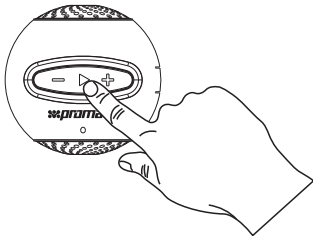

Кнопки регулировки громкости

Регулирование громкости происходит через сопряженное устройство или при использовании кнопок "+" или "-" на устройстве.

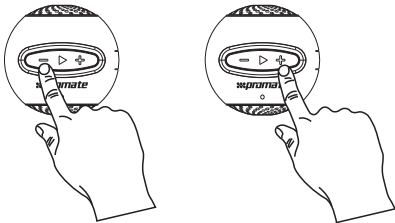

Правила техники безопасности

Пожалуйста, детально прочтите все инструкции по безопасности и предупреждения прежде, чем начать использовать продукт.

Неправильное применение данного продукта может привести к его повреждению или повреждению его аксессуаров.

- Запрещается открывать устройство или пытаться починить его.
- Для зарядки данного устройства использовать входящий в комплект Micro-USB кабель.
- Запрещается менять какие-либо части устройства или аккумулятор.
- Запрещается бить, прокалывать или сжигать.
- Не хранить и не использовать аккумулятор в условиях высоких температур, включая солнечный свет и нагревание.
- Не допускать падений, ударов, трения и механических воздействий.
- В случае подозрений на внутренние повреждения устройства, незамедлительно прекратить использование устройства.
- В случае обнаружения постороннего запаха, деформации, нагревания прибора, или иные нехарактерные признаки, незамедлительно прекратить использование устройства.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ:

- Гарантийный срок начинается с даты продажи (1 год)
- Гарантийное обслуживание предоставляется только при наличии заполненного гарантийного талона с печатью организации-продавца товара;
- Гарантийному ремонту подлежат только неисправности, возникшие по вине производителя

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:

- без предъявления заполненного гарантийного талона;
- при наличие механических повреждений изделия
- на провода питания, кронштейны, упаковку, чехлы;
- при наличии следов неправильной эксплуатации, транспортировки, хранения, воздействия агрессивных сред и высоких (низких) температур, а также попаданием инородных тел внутри прибора (включая песок и воду);
- при наличие следов несанкционированного ремонта, вскрытия гарантийных пломб (стикеров, наклеек) , изменения серийного номера

Название модели
.....

Серийный номер
.....

Дата продажи
.....

Дилер:



www.promate.net